品

表

定格

コードの長さ

面

標準寸法

標準質量

標準表面温度

1時間あたりの

標準消費電力量

た状態)で測定

※3 抗菌加工

番

ワイヤレスリモコン

材

**※2** 室温 15 ℃ たたみの上に広げた状態で測定

試験機関: (社) 京都微生物研究所

試験方法:フィルム密着法

# 取扱説明書 家庭用かんたん床暖 **DC-3G1**

DC-25G1

2.5骨相当

**National** 

ページ

<b>安全上のご注意</b> · · · · · · · 2
使用上のお願い7
知っておいていただきたいこと・・・・8
各部の名前10
お使いになる前の準備11
使いかた

# お手入れ・保証

お電話の前に一度で確認を	10
Q&A(よくあるご質問)	16
故障かな? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
保証とアフターサービス・・	18

お手入れと収納/別売品・・・・・15

上手に使って上手に節電

~	

もくじ

# ご使用の前に

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用上のお願い
知っておいていただきたいこと・・・・8
各部の名前](
お使いになる前の準備・・・・・・1
使いかた
使いかた・・・・・・12
お知らせ/お願い ・・・・・・・14

Q&A(よくあるご質問)	16
故障かな? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
保証とアフターサービス・	18

#### 愛情点検 長年で使用のかんたん床暖の点検を!

※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

抗菌方法と場所:抗菌成分(銀系)を表面材に練り込み



## こんな症状は ありませんか

- 通電中に異常な音や臭いがする
- 電源プラグや本体操作部が異常に熱く なる
- ときどき暖かくならない

DC-25G1

交流 100 V 820 W

縦 216 cm×横 176 cm

9.4 kg

「高」…·730 Wh

「中」……520 Wh

※1室温20℃ たたみの上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけ

直流3 V (単4形乾電池2個)

1.5 m

「高」・・・・50℃ 「中」・・・・37℃

**※3** 塩化ビニル

• その他の異常や故障がある

事故の防止のため、主電源つま みを「切」にし、コンセントか ら電源プラグを抜いて、必ず販 売店に点検をご依頼ください。

このような症状の時は、故障や

DC-3G1

交流 100 V 1000 W

縦 240 cm ×横 195 cm

11.3 kg

「高I ····910 Wh

「中I ····670 Wh

便利メモ	お買い上げ日		年	月	$\Box$	品 番	DC-	
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	<b>a</b> (	)	_				

## 松下電器産業株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

DC940A-6W8P0 S0506-0

このたびは、かんたん床暖をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2~6ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意。必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

#### ■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

介注意 この表示

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。





この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

06

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# 危険

## 低温やけど、や熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあります


#### 次のような方がお使いのときは特に注意する





- ●乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮 ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
- ●深酒・疲労の激しい方

# 就寝用暖房器具として使用しない

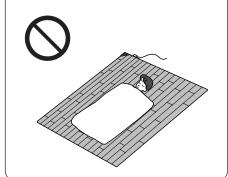

#### ときどき体を動かすなど、注意して使用する



※比較的低い温度(40~60 ℃)でも、 長時間皮ふの同じ個所に触れていると、 熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、 低温やけどのおそれがあります。

# ⚠警告

#### 改造はしない また修理技術 者以外の人は、分解したり修 理をしない





発火・感電・やけどの原因になりま す。

• 修理は販売店にご相談ください。

# 電源コード、電源プラグ、コネクターを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、東ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショ ート・火災の原因になります。

コード・プラグ・コネクターの修理は、販売店にご相談ください。

# コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はしない(DC-25G1)



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

# 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、湿 気などで絶縁不良となり、火災の原 因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

#### 電源プラグやコネクターは 根元まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

#### 定格15 A・交流100 Vの コンセントを単独で使う

(DC-3G1)



他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。

延長コードも定格15 Aのものを 単独でお使いください。

# コネクターにピンやごみを付着させない また電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で、針金などを差し込まな





感電の原因になります。

#### ぬれた手で、電源プラグやコ ネクターの抜き差しはしない







感電の原因になります。

#### 発熱体を傷めない



- 本体にピンや針を突き刺さない
- ●刃物で傷つけない

片側は使わない

●硬くて重いもの を載せない



内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。

# ⚠警告

#### 電池は正しく取り扱う



- ⊕ ⊖ は正しく入れる。
- ・長期間使用しないときは取り出しておく。
- 必ず指定の電池を使用する。
- 乳幼児の手の届かないところにおく。
- ・万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談する。
- 使い切った電池はすぐに器具から取り出す。
- 電池を廃棄する場合、テープなどで絶縁する。
- ・液が体についたときは、水でよく洗い流す。
- 液が目に入ったときは失明の恐れがあります。目をこす らずにすぐにきれいな水で洗ったあと、医師に相談する。

電池は誤った使い方をしない



- ・ネックレスやヘアピンなどの金属製 品と一緒に持ち運んだり保管しない。
- ・新・旧電池や違う種類の電池を一 緒に使用しない。
- 加熱、分解したり、水、火の中に 入れたりしない。
- 被ふくのはがれた電池は使わない。

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより火災や周囲汚損の原因となります。

●万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。

乳幼児がコネクターをな めないよう、周囲の方が 注意する






なめると、感電や故障の原因になり ます。

# (注意

#### 座布団など保温性のよい ものを、長時間同じ場所 に載せない

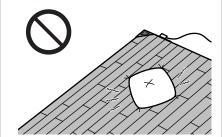


熱で置いたものや床材の変色の原因 になります。

#### コネクターや本体操作部 に水やお茶などをこぼさ ない




発煙・発火の原因になります。 万一こぼれたときは、ただちに使 用を中止し、販売店などに点検を 依頼してください。

#### たんす・ピアノなどは 載せない

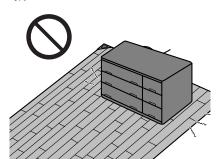

熱で、たんすやピアノなどの 変形や割れの原因になります。

#### スプレー缶などを本体の 上や近くに置かない

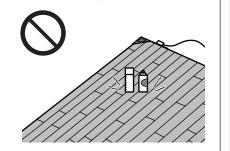


熱でスプレー缶の圧力が上が り、爆発の原因になります。

#### 本体に水などをこぼした ときは、すぐにふきとる



水にぬれると、すべりやすく、 けがの原因になります。

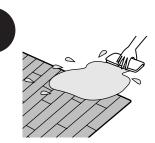

本体のおもて面またはうら面が

#### 電源プラグを抜くときは、 コードを持たずにプラグ を持って抜く





コードを引っ張ると、コードが破損 し、感電・ショート・火災の原因に なります。

#### アイロン台として使用し たり、他の加熱物を置か ない



熱で本体を傷め、発火の原因に なります。

#### 使用しないときは、電源 プラグをコンセントから 抜く




電源プラグ を抜く



抜かないと、絶縁劣化による感電や 火災の原因になります。

#### 犬や猫などのペットの暖房用 に使用しない

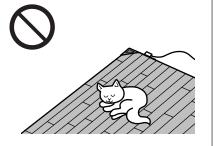


ペットが本体やコードを傷め、火災 の原因になります。




倒れると、けがの原因になります。


定期的にコネクターや操作部、接続部 のほこりを取り除く



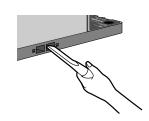

ほこりがたまると、発火や発煙の原因になります。

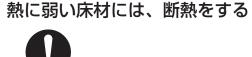

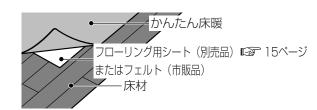


断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間 の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない




操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

#### おもて面を内側にして、 折り曲げたり巻いたりし ない

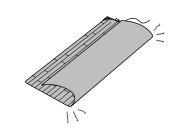


しわや故障の原因になります。

#### 凹凸や段差のある場所で は使わない

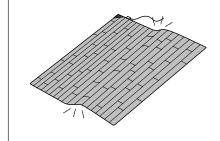


故障の原因になります。

#### コネクターや本体操作部 の上にいすの脚などを載 せたり、衝撃を加えない

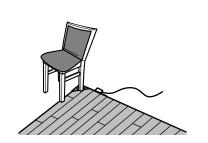


故障の原因になります。

#### 強い電界を出す無線機の近く で使用しない

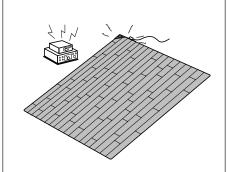

故障の原因になります。

#### 超短波式の電気治療器の近く で使用しない

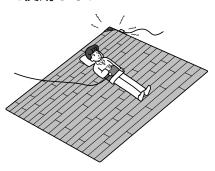


故障の原因になります。

## コネクター、本体操作部、リ モコンに水がかかりやすい場



故障の原因になります。


### ソファーなど長期間移動せず に置くものは、あて板をする

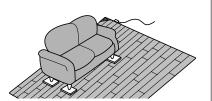

あて板(5 cm角、厚さ1 cm以上) 重さは500 kgまでです。 (1967年9、16ページ)

あて板をしないと、故障の原因に なります。

## 定期的に点検をする

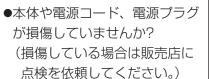


#### キャスター付きのいすの使用 に注意する



●キャスターの種類(ストッパー 付きなど)によって、本体を傷 めるおそれがあります。

#### 暖房器具の熱を操作部や本体に当てない

操作部や本体の表面が変形(変色)し、 故障の原因になります。

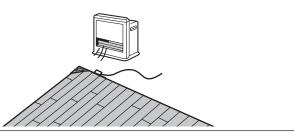


# 知っておいていただきたいこと

## ■ ご使用前に必ずお読みください。

#### 本体の広げかた

- 右図のようにバンドをはずした状態で、「高」目盛りで10分程度通電 してから広げてください(通電方法は、「使いかた」 ☞ 12ページ)
- ・通電しないで広げたり、おもて面を内側にして折り曲げたり巻いたりすると、 しわが発生する原因になります。
- ・しわ防止のため、裏返した状態で広げ、巻きぐせがなくなったら、表に返してお使いください。(下図参照)



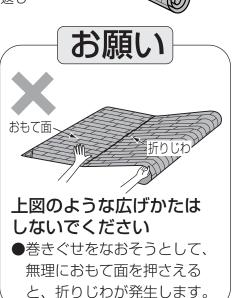

## 温度が低い場合があります

● 購入後すぐやシーズン始めは、温度が上がりにくくなることがあります。3~4日は、目盛りを「高」 にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

#### 操作部から音がします

● ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。

## 熱に弱い床材があります

● 白木や塩化ビニル(プラスチックシート貼りの材料)などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート(☞ 15ページ)をお使いください。

## においがすることがあります


● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので 心配ありません。

## 直接座って使用されるときは


● 温度が高くなり過ぎないように、温度調節をしてお使いください。


#### かんたん床暖にテーブルやソファーを置く場合

脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。下表を参考にして置いてください。(4本脚の場合)

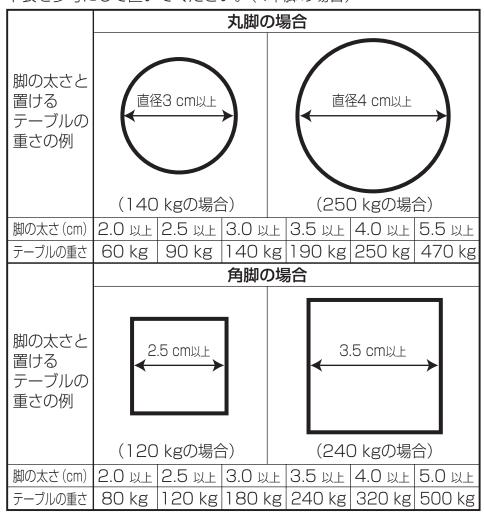


- ●テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ●ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。〔あて板は縦5×横5×厚さ1(cm)を使用してください〕

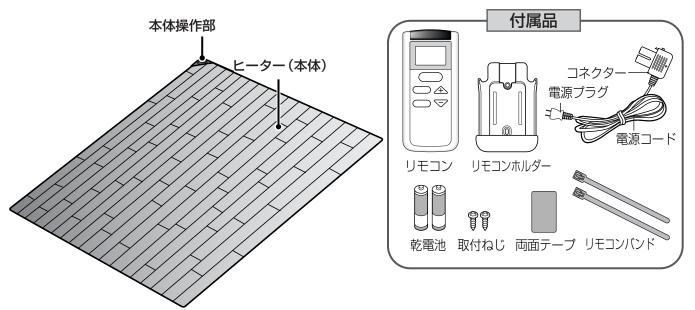

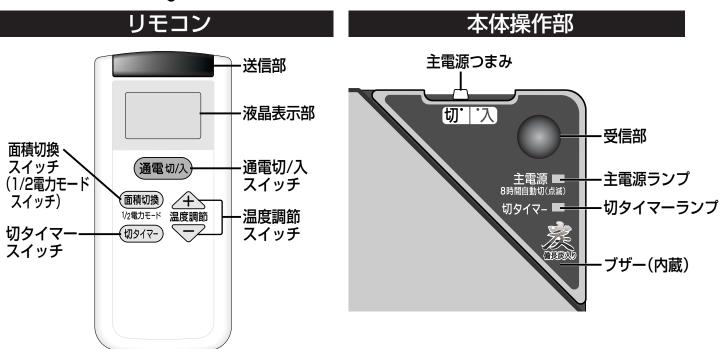

## リモコンの液晶表示部

リモコンの液晶表示部は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

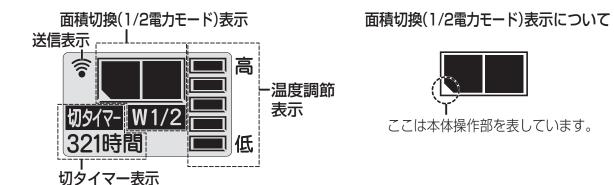


#### 本体を広げる前に

右図の状態で、本体操作部の主電源つまみを「入」にして10分程度通 電してから広げてください

(通電方法は、「使いかた | ☞ 12ページ)


(本体の広げかたは、「知っておいていただきたいこと」 😰 8ページ)

• 通電しないで広げたり、おもて面を内側にして、折り曲げたり巻いた りしますと、しわが発生する原因になります。

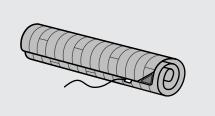

# リモコンの準備をする

①リモコンホルダーからリモコンをはずす ②フタを開ける ③単4形乾電池を入れる

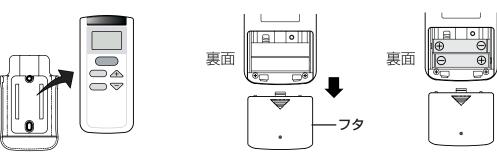

#### リモコンホルダーの取り付け例

※リモコンホルダーは、本体操作部の近くの壁面、テーブルの脚に取り付けてください。 本体操作部から離れると受信しにくくなることがあります。

#### ■ねじ止めできる壁面の場合

●取付ねじ2本で 壁面などに取り 付ける


■ねじ止めできない場合

汚れを取り貼り付ける

●リモコンホルダー裏面に両面

テープを貼り、貼り付け面の

(壁によっては、両面テープがは ずれやすい場合があります。)

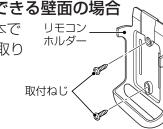


(ホルダー裏面)

リモコンホルダー


#### ■テーブルの脚などの場合 ①リモコンホルダーの

穴2か所にリモコン バンドを通す


②両面テープを適当な 大きさに切り、リモ コンホルダー裏面に 貼り、テーブルの脚 などの汚れを取り貼 り付ける

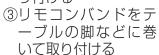

脚が太い場合は、リ モコンバンドを2本 つないで取り付ける ことができます。

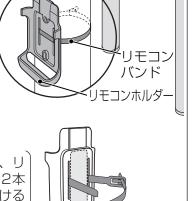

コネクターを接続部に「カチッ」 と音がするまで確実に差し込む

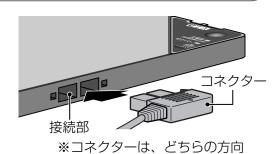

からでも挿入できます。

▶ 解除する場合は

ンプ消灯。

(切タイマー) を押して

するところを選ぶ

切タイマー表示の消灯

• 本体操作部の切タイマーラ

## (3) 切. 八 押したときに 主電源 ランプ 表示 ※リモコン操作は受信部にむ けて行ってください。 押すごとに本体操作部から 「ピッ」と音がします。

使いかた

電源プラグをコンセントに差し込み、電源コンセント 主電源つまみを「入」にする

主電源ランプ「赤」点灯。

(交流100 V)

※主電源つまみを「切」 から「入」にしたとき 「全面」「高」通電にな ります。

(通電切/人) を押す

※リモコンの液晶表示部が消えた場合はもう一度押し てください。


<u></u> または ¬ で温度を調節する

• 温度は5段階です。

5

## (面積切換) で暖房面積を選ぶ

• 押すごとに面積切換表示が右図のように切り 換わります。

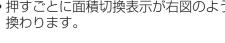

〈解除する場合は〉 (通電切入)を押すと待機モードになり、 ヒーターへの通電は止まります

- ・主電源ランプ「緑」点灯。
- 本体操作部から「ピー」と音がします。



#### - 待機モードとは… -

ヒーターに通電されず、本体操作部にのみ通電されてい る状態をいいます。待機電力は約0.6 Wです。この時、 リモコンの液晶表示部も消えていますが暖房面積、温度 調節と1/2電力モードは記憶しています。リモコンの

(通電切入)を再度押すと前の設定でヒーターに通電されます。



使い終わったら、

主電源つまみを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く



主電源

#### 8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。


- 通電を始めて約8時間後、自動的に通電が止まり、主電源ランプが「赤」で点滅します。
- 引き続き使用する場合は、本体操作部の主電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にす るか、リモコンの (通電切入) を押してください。
- そのまま使用しない場合は、本体操作部の主電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜く。
- ※主電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。すばやく行うと、電源が「入」にならないことがあります。

#### お知らせ

- 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。
- 主電源つまみを「切」にして「入」にしたり、電源プラグの抜き差しや停電復帰後は、リモコンの液晶表示とは関 係なく「全面」「高」通電になります。リモコンでお好みの設定に、やり直してください。

### (例:かんたん床暖と加湿器などの電気製品を同時に使用している場合) 通電切/入 面積切換) 4 1/2電力モード 温度調節 ▶ 解除する場合は (面積切換) を押し W1/2 が (切タイマー) 点灯するところに合わせる (面積切換) を押し W1/2 が • 押すごとに下図のように切り換わります。 消灯するところに 合わせる 全面 W1/2

## • 暖房面積が半面のときは、1/2電力モードに設定できません。 切タイマー

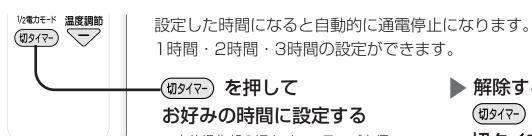

• 1/2電力モードに設定時、通電始めの温度上昇が遅くなります。

• 1/2電力モードにしても、電気代は1/2になりません。

• 本体操作部の切タイマーランプ点灯。

• スイッチを押すごとに下図の順に変わり ます。

1時間 → 切外(マー 2 時間 → 3 時間 . ▶ 表示の •

▶ 設定した時間になると…

本体操作部の切タイマーランプ(赤)が点滅し、 リモコンの表示は全て消灯します。

- 引き続き使用する場合はリモコンの 通電切入
- 使用しないときは、主電源つまみを「切」に する。

#### お知らせ

お知らせ

#### リモコンの電池交換について

- リモコンの液晶表示部が見にくくなったら、乾電池を交換してください。(☞ 11ページ)
- 乾電池の交換の目安は約1年です。

切タイマ

付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、寿命が短くなっている場合があります。



# お知らせ/お願い

# お手入れと収納/別売品


#### お知らせ

#### ■ 故障ではありません

• ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。 これは温度調節機構の音で故障ではありません。

#### ■ 次のようなことがあります

- 使用場所や天候によってわずかな静電気を感じることがありますが、心 配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同
- 毛足のある敷物の上で使用すると、歩行につれて本体がずれることがあ ります。

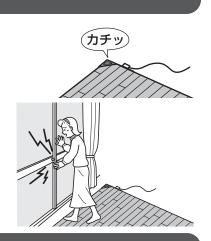

1 m以上離す

中~弱

#### お 願 い

#### ■ 脚形がつくことがあります

• 長期間、同じ場所にテーブルやいすを載せていると、脚形がつくことが

特に、重いテーブルや脚のとがったいすを置くときは、脚にゴム以外の 保護具をつけてください。(ゴムの場合は、本体に色移りすることがあ

• また脚のとがっていないいすでも、片側の脚に体重をかけるなどして使 用しないでください。

#### ■ 暖かくならないことがあります

- 大理石などの石の床やコンクリートの床などで使用しますと、床面に熱 がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- ストーブなどと併用するときは、本体が暖かくならないことがあります。 必ず本体とストーブなどの間を1 m以上離してください。
- やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用しているときは、かんたん床 暖が暖かくならないことがあります。やぐらこたつをかんたん床暖の中央 に置き、目盛りを「中」~「弱」にしてください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低 めの目盛りでご使用のときは、本体が暖かくならないことがあります。 温度調節を高めにしてください。

#### ■ かびが発生することがあります

• 梅雨の時期や、本体を長期間たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露 して、かびが発生することがあります。時々、本体とたたみなどの間に空気を 入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。

#### ■ 本体の表面が変色することがあります

- 本体の表面(表面材)は、水・砂・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、本体の表面(表面材) 自体の変質・変色や膨れなどをおこす場合がありますので、水や砂、汚れなどが付着した場合は、すぐに 除去するようにしてください。
- 長時間直射日光があたる場所では紫外線により変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインド などで日よけをしてください。
- 家具の脚ゴムなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって本体の表面(表面材)が汚染され 変色する可能性がありますので、本体の表面(表面材)に直接触れないようにしてください。

## お手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、 汚れをふきとる

お手入れ後は十分に乾かす

#### お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 本体操作部は、からぶきをしてください。
- 接続部のほこりは掃除機で取り除いてください。
- 化学製品をこぼした時はすぐにふき取ってください。

**お知らせ** • クリーニングはできません。

# ベンジン・シンナー・漂白剤な どを使用しない



故障の原因になります。

#### 収納

お手入れをする


- 長期間収納する時は、特に付着したごみや食べ物の汚れが、かびや 虫の発生する原因になりますので、ご注意ください。
- 電源コードは束ねてください。
- 電源コードは本体操作部から取りはずすことができます。 (ストッパーボタンを押しながらコネクターを → 方向に引き抜く)





本体を巻く

• 巻きにくい場合は、「高」 目盛り で10分程度通電し、暖めてから 巻いてください。

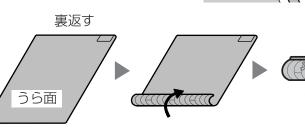

ひもで結ぶ



おもて面を内側にして、折り 曲げたり巻いたりしない

しわの原因になります。

- 3 リモコンの電池を抜く(12711ページ)
- 湿気の少ない場所に収納する
  - リモコンと電源コードが触れないようにしてください。
  - 再びご使用のときは、「本体の広げかた」( 🖙 8ページ) をお読みのうえ、しわの発生に注意して広 げてください。

#### 別売品

お買い上げの販売店にご注文ください。

● フローリング用シート

熱に弱い床材の断熱にご利用ください。 2.5畳相当 品番: DQ-26N 品番: DQ-32N



# Q& A(よくあるご質問)

## Q&A(よくあるご質問)

		CON (CONCEPIL)	
	Q(質問)	A(回答)	参照ページ
	耐荷重はどのくらいです か?	5 cm角、4本脚のテーブルの場合、500 kgまで耐えられます。重さのめやすは脚の太さが1 cm²あたり5 kgまでです。ただしたんすやピアノなどは、熱で変形や割れの原因になりますので、載せないでください。	6、7、9
	本体の上でテーブルやいす を使用しても良いですか?	使用できますが、脚のとがったテーブルやいすは故障の原因となるため 保護具(ゴム以外のもの)をつけてください。	7, 9, 14
	キャスター付きのいすを使 用しても良いですか?	使用できますが、キャスターの種類(ストッパー付き等)によって本体 を傷めるおそれがあります。	7
	購入してから2~3日しても 暖かくならないのですが?	購入後すぐやシーズン始めは、温度が上がりにくくなることがあります。3〜4 日は目盛りを「高」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。	8
	カバーを使用しても良いですか?	カバーなしで使用してください。カバーを使用しますと、温度が上がらなくなる可能性があります。	_
	本体の端を折り曲げても 大丈夫ですか?	本体は折り曲げて使用すると故障の原因となるため、折り曲げずに広げ て使用してください。	7
	他の電気器具のリモコンと共用できますか?	専用のリモコンですので共用はできません。	_
	本体操作部から「カチッ」 と音がするのですが?	通電時、本体操作部から「カチッ」と音がすることがあります。これは 温度調節機構の音で故障ではありません。	8、14
	本体操作部の出っ張り寸 法は何 cmですか?コード は取り外しできますか?	コード(コネクター)の出っ張りは約3 mです。 取り外しできます。	_
	テーブルの脚の跡形が付いて いますが取れるのでしょうか?	テーブルの脚の置く位置を変えて使用してください。徐々に回復してき ます。	_
	収納時に、折り畳んで も良いのですか?	しわの原因となりますので折り畳まないでください。本体を裏返し、おも て面を外側になるように操作部のついていない方から巻いてください。	15
	汚れたときは洗剤を使用して も良いのですか?	薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。	15
	においが気になるので すが?	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。 気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	8
	ペースメーカーを使用し ていますが使えますか?	使用するときは、医師と相談してください。	_
	フローリング用シートは 必要ですか?	熱に弱い床材 (ビニールシート他) の場合、通電の熱で床材が変色、変形の原因となりますので、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。	6、15
	たばこを落としたり、物を落 としておもて面に傷がついた のですが、修理は可能ですか?	修理用の補修パーツ(おもて面に張り付け用)がありますので、販売店 へご相談ください。	_
	電気カーペットを2台使っている のですが、片方のリモコンで両方 とも作動してしまうのですが?	本体操作部とリモコンの調整ができます。販売店へご相談ください。	_
	1/2電力モードで使用すると電気代も半分になりますか?	1/2電力モードはブレーカが落ちることが少なくなりますが、通電のしかたが異なるだけですので、電気代は1/2になりません。	13
2	引っ越ししても周波数の異なる地域でも使えますか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	_
)			

# 故障かな?

#### 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らなし	い場合や	、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください	n <sub>o</sub>
症  状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照ページ
	<b>&gt;</b>	<ul> <li>・主電源ランプ(緑)が点灯していませんか?</li> <li>・主電源ランプ(赤)が点滅していませんか?</li> <li>・切タイマーランプが点滅していませんか?</li> <li>→ リモコンの 通電切りを押してください。</li> </ul>	12、13
暖かくならない	<b> </b>	<ul><li>コネクターが操作部に確実に差し込まれていますか?</li><li>⇒コネクターを操作部に「カチッ」と音がするまで確実に 差し込んでください。</li></ul>	11
	<b> </b>	<ul><li>◆ やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用していませんか?</li><li>→ やぐらこたつの目盛りを「中」~「弱」にしてください。</li></ul>	14
	<b> </b>	<ul><li>ストーブなどと併用していませんか?</li><li>→本体とストーブの間を1 m以上離してください。</li></ul>	14
	<b> </b>	<ul><li>春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、温度 調節を低めで使っていませんか?</li><li>→温度調節を高めでお使いください。</li></ul>	14
温度が低い		<ul> <li>購入後すぐやシーズンの始め、または1/2電力モードに設定していませんか?</li> <li>本体が湿気を吸い、温度が上がりにくくなることがあります。3~4日は目盛りを「高」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。</li> </ul>	8
		<ul><li>● 座布団など保温性のよいものを載せていませんか?</li><li>→ 載せている物を取り除いてください。</li></ul>	_
電源コード・電源プラグ	・コネ	クターは、ときどき点検してください。	
症  状		原因・対策	
電源コードの被ふくが傷	んでい	<b>১</b> ►	
使用中、電源コード・グ・コネクターの一部が		そのままの状態で使い続けると、感電や火災のます。( 🖙 3ページ)	原因になり
使用中、電源コードを的	曲げた	ー → 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を り さい。	ど似籾してくた

伸ばしたりすると、暖かくなっ たり、ぬるくなったりする

さい。

#### 〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検 を依頼されることをお願いします。商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性が あります。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

● 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター |へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このかんたん床暖の補修用性能部品を、製造 打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

16~17ページの表に従ってご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。次の修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

|**技術料**| は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な

どの作業にかかる費用です。 「**部品代**」は、修理に使用した部品および補助材

料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。

ご連絡いただきたい内容							
品 名	かんたん床暖						
品 番							
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客 様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修 理、その確認などのために利用し、その記録を残す ことがあります。また、個人情報を適切に管理し、 修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合 を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、 ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

# ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

#### ナビダイヤル **3570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	! 区		近畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	带広市西20条北2丁目	滋賀		奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 <b>雷(011)894-1251</b>		23-3 <b>(0155)33-8477</b>		<b>1</b> (077)582-5021		800番地 <b>雷 (0743)59-2770</b>
旭川	旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	  和歌	和歌山市中島499-1
, , , , ,	1166	шин	(函館流通卸センター内)		<b>2</b> (075)672-9636		<b>2</b> (073)475-2984
	<b>1</b> (0166)22-3011		<b>2</b> (0138)48-6631	大阪		兵庫	神戸市中央区琴/緒町
	±	111			1-7 <b>1</b> (06)6359-6225		3丁目2-6 <b>否(078)272-6645</b>
	東北	地	区		(00)0000 0220		(070)272 0043
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中 国	地	区
	<b>2</b> (017)775-0326		<b>1</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山市田中138-110
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目	_	<b>1</b> (0857)26-9695		<b>23</b> (086)242-6236
	<b>2</b> (050)5519-6348		1-75 <b>(023)641-8100</b>	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
石手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15	松公工	(0859)34-2129 松江市平成町182番地14		<b>1</b> 5-20 <b>1</b> (082)295-5011
	<b>(</b> 019)043 0130	ПЩП	<b>2</b> (024)991-9308	TALL	图 (0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町
				出雲			下郷220-1 <b>雷 (083)973-2720</b>
	首都图	圏 地	1 区		<b>25</b> (0853)21-3133		<b>L</b> (003/313 2120
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京	東京都世田谷区宮坂	浜田			
	3-19		2丁目26-17 <b>四</b> (02) <b>5.477</b> 0 <b>79</b> 0		<b>1</b> (0855)22-6629		
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	山梨	<b>☎</b> (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	区
中十元	<b>雷</b> (027)254-2075	щ⋆	<b>T</b> (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目	神奈川			<b>T</b> (087)868-6388	ILUXH	<b>T</b> (088)834-3142
	15-3		3-16 <b>(</b> 0.45) 9.47 0730	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉
<b>松工</b>	<b>雷</b> (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	<b>雷 (045)847-9720</b> 新潟市東明1丁目8-14		<b>1</b> (088)624-0253		75-1 <b>1</b> (089)905-7544
7017	<b>雷</b> (048)728-8960	不几万回	<b>雷</b> (025)286-0171				<b>1</b> (009/903 7 344
千葉			,, ,, ,, ,,		九州	地	区
	9-5 <b>(043)208-6034</b>			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	(043/200 0034				<b>2</b> (092)593-9036		<b>25</b> (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11
石川		愛知	名古屋市瑞穂区塩入町		<b>T</b> (0952)26-9151	鹿児島	<b>否 (0969)22-3125</b> 鹿児島市与次郎1丁目
11/11	<b>T</b> (076)280-6608	SZ/H	8-10	長崎	長崎市東町1949-1	比儿面	5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4		<b>1</b> (052)819-0225		<b>1</b> (095)830-1658	l	<b>25</b> (099)250-5657
	<b>8</b> (076)424-2549	岐早	岐阜市中鶉4丁目42 <b>秦 (058)278-6720</b>	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	宮崎	<b>雷</b> (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		<b>1</b> (0997)53-5101
	<b>☎ (0776)25-5001</b> 松本市寿北7丁目3-11		<b>雷</b> (0577)33-0613		2099-2		
文野	☎(0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神		<b>2</b> (0985)63-1213		
静岡			421 <b>(059)255-1380</b>		<b>油</b> 埋	地	<b>-</b>
	3-22		(UU9/200-130U	い出る田	沖 縄	一厄	<b>(</b> 000)077 1207
	<b>2</b> (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>25</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。